C3 (EA/SA/INTA)

Naudojimo instrukcija

Jūsų C3

1 Valdymo elementai 4

2 Saugumo nurodymai 6
Laikykitės naudojimo nurodymų 6
Tinkamas naudojimas 6
Naudotojų apribojimai 6
Naudojimo nurodymai vaikams 6
Veiksmai pažeidimo atveju 7
Apsauga nuo pažeidimo 7
Elektros smūgio pavojus 8
Nudegimo, nusiplikymo ir sužalojimo pavojus 8
JURA automatinių kavos aparatų garantija 9

3 Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą 10
Kavos aparato nustatymas 10
Kavos pupelių indo pripildymas 10
Vandens kietumo nustatymas 10
Naudojimas pirmą kartą 11
Užmegzkite „Wi-Fi“ ryšį 12

4 Gėrimų ruošimas 12
Espresso ir juoda kava 13
Malta kava 13
Malūnėlio reguliavimas 14
Gėrimų ruošimo nustatymų koregavimas 14

5 Kasdienis naudojimas 15
Kavos aparato įjungimas ir išjungimas 15
Vandens bakelio pripildymas 15
Priežiūros veiksmai 16

6 Kavos aparato nustatymai 16

7 Priežiūra 17
Filtro keitimas 17
Kavos aparato valymas 18
Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato 18
Kalkių šalinimas iš vandens bakelio 20
Kavos pupelių indo valymas 20

8 Pranešimai ekrane 21

9 Trikdžių šalinimas 21

10 Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų 22
Gabenimas / sistemos ištuštinimas 22
Utilizavimas 22

11 Techniniai duomenys 23
12 Rodyklė 24
13 JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija 26

1 Valdymo elementai

1. Pasirenkamo „JURA Wi-Fi Connect“ tarnybinis lizdas
2. Malūnėlio reguliavimo jungiklis
3. Kavos pupelių indas su aromatą išsaugančiu dangteliu
4. Vandens bakelis (su dangčiu)
5. Daugiafunkciniai mygtukai (mygtuko funkcija priklauso nuo to, kas rodoma ekrane)
6. Ekranas
7. Reguliuojamo aukščio kavos piltuvėlis
8. Puodelio padėklo grotelės su anga
9. Nulašėjimo padėklo įdėklas
10. Nulašėjimo padėklas
11. Kavos tirščių indas
12. Maitinimo laidas (kavos aparato galinėje pusėje)
13. Maltos kavos latakas (išimamas)
14. Įjungimo / išjungimo mygtukas ⏻
15. Maltos kavos piltuvėlis
16. Maltos kavos matavimo šaukštelis

2 Saugumo nurodymai

Laikykitės naudojimo nurodymų

Prieš naudodami kavos aparatą, atidžiai perskaitykite visą šią naudojimo instrukciją ir laikykitės joje pateikiamų nurodymų. Laikykite šią naudojimo instrukciją šalia kavos aparato ir perduokite ją kitam naudotojui.

Nesilaikant naudojimo nurodymų galima patirti sunkių sužalojimų ar sugadinti turtą. Saugos informacija žymima, kaip nurodyta toliau.

⚠ ĮSPĖJIMAS
Nurodo aplinkybes, dėl kurių gali kilti sunkių sužalojimų ar mirtis.

⚠ DĖMESIO
Nurodo aplinkybes, dėl kurių gali kilti sunkių sužalojimų.

DĖMESIO
Nurodo aplinkybes, kurios gali lemti turto sugadinimą.

Tinkamas naudojimas

Tai buitinės paskirties prietaisas, skirtas asmeninėms reikmėms. Jis skirtas tik kavai ruošti. Naudojimas bet kokiems kitiems tikslams laikomas netinkamu.

Naudotojų apribojimai

Asmenims (įskaitant vaikus), kurie negali saugiai naudotis prietaisu
- dėl fizinių, jutimo ar protinių gebėjimų trūkumo arba
- patirties ar žinių stokos,

juo naudotis leidžiama tik prižiūrint atsakingam asmeniui arba instruktavus, kaip tinkamai naudotis.

Naudojant „CLARIS Smart+“ filtro kasetę arba „JURA „Wi-Fi Connect“, užmezgami belaidžiai ryšiai. Konkrečių duomenų apie naudojamą dažnių juostą ir maksimalią perdavimo galią galima rasti skyriuje „Techniniai duomenys“.

Naudojimo nurodymai vaikams

Vaikai turi suvokti galimus pavojus, kurie kyla netinkamai naudojantis prietaisu.
- Jaunesniems **nei 8 metų vaikams** neleiskite artintis prie kavos aparato arba visą laiką juos prižiūrėkite.
- **8 metų amžiaus ir vyresni vaikai** savarankiškai naudotis kavos aparatu gali tik tuo atveju, jei yra susipažinę su saugaus naudojimo taisyklėmis.
- Valyti kavos aparatą ir atlikti jo priežiūrą vaikai gali tik stebimi atsakingo asmens.
- Neleiskite vaikams žaisti su kavos aparatu.

Veiksmai pažeidimo atveju

Niekuomet nesinaudokite kavos aparatu, jei pažeistos jo dalys ar maitinimo laidas. Dėl to gali kilti mirtinas elektros smūgis.

- Jei matyti pažeidimo požymių, atjunkite kavos aparatą nuo elektros tinklo. Iš pradžių C3 išjunkite įjungimo / išjungimo mygtuku ⏻. Tik tai atlikę ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Pažeistą **atjungiamą maitinimo laidą** pakeiskite nauju originaliu JURA maitinimo laidu. Naudojant netinkamus maitinimo laidus gali būti padaryta daugiau žalos.
- **Kavos aparato** ir **stacionaraus maitinimo laido remonto darbai** turi būti atliekami tik įgaliotuose JURA techninės priežiūros centruose. Netinkamai remontuojant galima padaryti daugiau žalos.

Apsauga nuo pažeidimo

Siekdami išvengti kavos aparato ir maitinimo laido pažeidimų, laikykitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

- Naudojamas C3 negali būti pastatytas spintelėje.
- C3 ir jo maitinimo laido nenaudokite arti karštų paviršių.
- Saugokite, kad maitinimo laidas nesitrintų į aštrias briaunas ir nebūtų prispaustas.
- Niekuomet nepalikite laisvai kabančio maitinimo laido. Galite už jo užkliūti ir nugriūti arba jį pažeisti.
- Apsaugokite C3 nuo aplinkos poveikio ir tiesioginių saulės spindulių.
- C3 junkite tik prie tokio maitinimo tinklo, kurio įtampa atitinka nurodytąją gamyklinėje vardinių duomenų lentelėje. Vardinių duomenų lentelė yra prietaiso apačioje.
- C3 prie buitinio elektros lizdo junkite tiesiogiai. Naudojant kelių lizdų adapterius ar ilginimo laidus gali įvykti perkaitimas.
- Baigus naudoti kaitinimo elementas ir korpuso išorė lieka karšti, prietaiso išorinis paviršius gali būti karštas.
- Nenaudokite šarminių ar alkoholio pagrindo valymo priemonių; naudokite tik švelnias valymo priemones ir švelnią šluostę.
- Nenaudokite kavos pupelių, kurios buvo apdorotos naudojant priedus, taip pat karamelizuotų kavos pupelių.
- Į vandens bakelį pilkite tik švarų, šaltą, negazuotą vandenį.

- Jei išvyksite ilgesniam laikui, išjunkite kavos aparatą įjungimo / išjungimo mygtuku ⏻ ir atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo.
- Naudokite tik originalias JURA priežiūros priemones. Naudojant gaminius, kurių JURA nėra aiškiai rekomendavusi, galima pakenkti kavos aparatui C3.

Elektros smūgio pavojus

Vanduo yra laidus elektros srovei. Saugokite elektrines dalis nuo vandens:

- Nelieskite maitinimo laido kištuko šlapiomis rankomis.
- Nemerkite kavos aparato C3 ar jo maitinimo laido į vandenį.
- C3 ir jokių atskirų dalių neplaukite indaplovėje.
- Prieš valydami kavos aparatą C3, išjunkite jį įjungimo / išjungimo mygtuku ⏻. Kavos aparatą C3 visuomet valykite drėgna, bet ne šlapia šluoste. Apsaugokite jį nuo ilgalaikio tyškančio vandens poveikio. Kavos aparato C3 negalima plauti vandens srove.
- Kavos aparato C3 negalima statyti ant paviršiaus, kur gali būti naudojama vandens srovė.

Nudegimo, nusiplikymo ir sužalojimo pavojus

- Nelieskite piltuvėlių, kai jie veikia. Naudokitės šiam tikslui skirtomis rankenėlėmis.
- Su „JURA Wi-Fi Connect“, kavos aparatą C3 galima valdyti nuotoliniu būdu mobiliaisiais įrenginiais. Ruošdami gėrimą arba paleisdami priežiūros programą pasirūpinkite, kad nekiltų joks pavojus kitiems žmonėms, pavyzdžiui, prisilietus prie piltuvėlių.

JURA automatinių kavos aparatų garantija

Mielas kliente!

Dėkojame, kad įsigijote kavos aparatą JURA. Tikimės, kad gaminiu esate patenkinti. Ši JURA garantija galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jeigu jūsų kavos aparatui JURA reikia garantinio remonto, susisiekite su prekybos atstovu, iš kurio pirkote aparatą, arba su vietine JURA atstovybe. Pagal selektyvios distribucijos sistemą JURA garantija suteikiama tik prietaisams, įsigytiems iš įgaliotojų JURA prekybos atstovų. Kad nekiltų netikėtų nepatogumų, prieš susisiekiant su prekybos atstovu arba įgaliotu JURA priežiūros servisu, rekomenduojame atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją. Prireikus prašome kreiptis patarimo į JURA atstovybę el. pašto adresu rickman@rickman.lt.

Garantija

Šia garantija JURA užtikrina, kad nuo pirkimo dienos nustatytu laikotarpiu gaminys neturi su medžiagomis ir montavimo kokybe susijusio broko. Jeigu garantijos laikotarpiu aparatas suges dėl nekokybiškų medžiagų arba blogos montavimo kokybės, oficialios JURA pardavimo atstovybės, įgaliotas serviso centras arba įgalioti prekybos atstovai pataisys arba pakeis gaminį arba jo sugedusią dalį ir nereikės mokėti už darbą arba atsargines dalis pagal toliau nurodytas sąlygas. JURA pasilieka teisę spręsti, ar keisti sugedusią prietaiso dalį, ar keisti visą prietaisą nauju. Pakeistos dalys lieka JURA nuosavybė. Gaminio techninė priežiūra garantiniam laikotarpiui pasibaigus atliekama visose šalyse, kuriose JURA oficialiai parduoda šį gaminį. Šalyse, kuriose JURA gaminys neparduodamas, prašome susisiekti su tarptautiniu bendrovės JURA biuru (žr. lt.jura.com).

Sąlygos

1. Ši garantija galioja tik tuomet, jeigu kartu su brokuotu gaminiu pateikiamas sąskaitos originalas arba pirkimo čekis (kuriame nurodyta pardavimo data, gaminio tipas ir įgaliotojo prekybos atstovo pavadinimas). JURA pasilieka teisę atsisakyti teikti nemokamas garantijos paslaugas, jeigu nebus pateiktas minėtas dokumentas arba jeigu jame esanti informacija nepakankama arba neįskaitoma.
2. Garantinio laikotarpio trukmė

2.1 Garantinis laikotarpis yra 2 metai, jei gaminį įsigijo fizinis asmuo.

2.2 Garantinis laikotarpis yra 1 metai, jei gaminį įsigijo juridinis asmuo.

3. Garantija negalioja, jeigu gaminį reikia pakeisti arba pritaikyti taip, kad ***espresso*** kavos aparatas būtų naudojamas kokioje nors kitoje šalyje nei toje, kurioje buvo sukonstruotas, pagamintas, patvirtintas ir (arba) kur jis gali būti parduodamas, taip pat ir atvejais, jeigu dėl pakeitimo atsiranda koks nors gedimas.
4. Garantija netaikoma šiais atvejais:

4.1 periodinei priežiūrai (valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas) ir jeigu dėl normalaus nusidėvėjimo prietaisą reikia remontuoti arba pakeisti jo dalis (sandariklius, malūnėlio ašmenis, vožtuvus, kapučinatoriaus detales ir kt.);

4.2 gaminys buvo pritaikytas arba pakeista jo modifikacija siekiant jį naudoti kitu nei naudojimo instrukcijoje nurodytu tikslu;

4.3 su gaminio garantija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusioms transporto išlaidoms, su iškvietimu susijusioms transporto išlaidoms ir visai su transportavimu susijusiai rizikai;

4.4 nuostoliams, atsiradusiems dėl:

- periodinei priežiūrai (valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas) ir jeigu dėl normalaus nusidėvėjimo prietaisą reikia remontuoti arba pakeisti jo dalis (sandariklius, malūnėlio ašmenis, vožtuvus, kapučinatoriaus detales ir kt.);

- gaminys buvo pritaikytas arba pakeista jo modifikacija siekiant jį naudoti kitu nei naudojimo instrukcijoje nurodytu tikslu;
- su gaminio garantija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusioms transporto išlaidoms, su iškvietimu susijusioms transporto išlaidoms ir visai su transportavimu susijusiai rizikai;

4.5 Nuostoliams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo, taip pat ir (bet ne tik) dėl:

4.5.1 gaminio naudojimo nenumatytais tikslais arba jeigu nebuvo laikomasi JURA naudojimo ir priežiūros nurodymų;

4.5.2 jeigu nebuvo naudojamas filtras „CLARIS Smart", nors tai ir buvo numatyta JURA naudojimo instrukcijoje;

4.5.3 jeigu nebuvo naudojamos JURA kalkių nuosėdų šalinimo ir valymo tabletės;

4.5.4 kavos pupelėse esančių pašalinių daiktų (pavyzdžiui, akmenėlių, medienos gabaliukų ir sąvaržėlių);

4.5.5 jeigu gaminys buvo įtaisytas arba naudojamas pažeidžiant produkto naudojimo šalyje galiojančius techninius ir saugos standartus; (valstybėse, kuriose pagal įstatymą reikia vietinio patvirtinimo, klientas, atgabenęs prietaisą iš kitos šalies, prisiima atsakomybę ir turi atsiminti, kad toks jo elgesys gali pažeisti įstatymus);

4.6 jeigu remontą atliko pats klientas arba leido atlikti kitur, o ne įgaliotame servise arba atstovybėje;

4.7 nelaimingų atsitikimų, žaibo, vandens, liepsnos, netinkamos ventiliacijos arba kitų aplinkybių, kurių gamintojas negali kontroliuoti.

3 Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

Kavos aparato nustatymas

‣ C3 parinkite tokią vietą, kur kavos aparatas būtų apsaugotas nuo perkaitimo. Neuždenkite ventiliacijos angų.

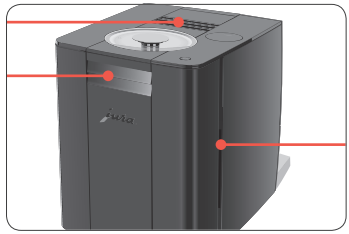

‣ C3 statykite ant horizontalaus paviršiaus, kuris nebijo vandens.

Kavos pupelių indo pripildymas

Aromatą išsaugantis dangtelis, dengiantis kavos pupelių indą, užtikrina, kad pupelių kvapas išliktų ilgiau.

DĖMESIO

Kavos pupelės, kurios apdorotos naudojant priedus (pvz., cukrų), malta kava arba šalčiu džiovinta kava malūnėlį sugadins.

‣ Į kavos pupelių indą pilkite tik skrudintas, neapdorotas kavos pupeles.

‣ Nuimkite aromatą išsaugantį dangtelį.

‣ Į kavos pupelių indą pripilkite kavos pupelių ir uždarykite aromatą išsaugantį dangtelį.

Vandens kietumo nustatymas

Kai kavos aparatą naudojate pirmą kartą, turite nustatyti vandens kietumą. Jei žinote, koks jūsų vandens kietumas, pereikite tiesiai prie kito skyriaus. Jei nežinote vandens kietumo, pirmiausia turėtumėte išsiaiškinti.

- Sekundę palaikykite pridedamą „Aquadur® “ tyrimo juostelę po tekančia vandens srove. Nukratykite vandenį.
- Palaukite maždaug 1 minutę.
- Pagal „Aquadur® “ tyrimo juostelės spalvos pasikeitimą ir aprašą ant pakuotės galėsite nustatyti vandens kietumą.

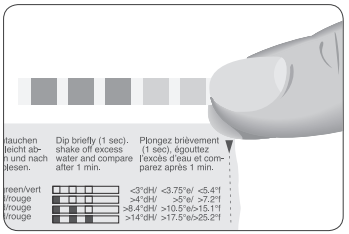

Naudojimas pirmą kartą

⚠ ĮSPĖJIMAS

Su pažeistu maitinimo laidu naudojamas prietaisas gali sukelti elektros smūgį ir mirtinai sužaloti.

- Niekada nenaudokite kavos aparato, jei jis apgadintas arba jo maitinimo laidas pažeistas.

DĖMESIO

Pienas, gazuotas mineralinis vanduo ar kiti skysčiai gali pažeisti vandens bakelį arba kavos aparatą.

- Į vandens bakelį pilkite tik šviežią, šaltą vandenį.

Pradinė sąlyga: Kavos pupelių indas pripildytas.

- Jei kavos aparatas yra su **prijungiamu** maitinimo laidu: prijunkite maitinimo laidą prie kavos aparato.
- Įkiškite maitinimo laido kištuką į elektros lizdą.
- Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ⏻, kad įjungtumėte C3.
  SPRACHE DE
- Spauskite mygtuką > arba <, kol bus rodoma reikiama kalba, pvz., LANGUAGE EN (kalba EN).
- Paspauskite mygtuką ⋰.
  WATER HARDNESS (vandens kietumas)

ℹ Aprašymą, kaip nustatyti vandens kietumą, žr. ankstesniame skyriuje.

- Paspauskite mygtuką > arba <, kad pakeistumėte vandens kietumo nuostatą.
- Paspauskite mygtuką ⋰.
  FILTER + WATER (filtras + vanduo)
- Išimkite vandens bakelį ir išskalaukite šaltu vandeniu.
- Pridėtą filtro kasetės ilgintuvą įtaisykite filtro kasetės „CLARIS Smart+“ viršuje.

- Filtro kasetę su ilgintuvu įstatykite į vandens bakelį.
- Sukite filtro kasetę pagal laikrodžio rodyklę, kol ji spragtelėdama užsifiksuos vietoje.

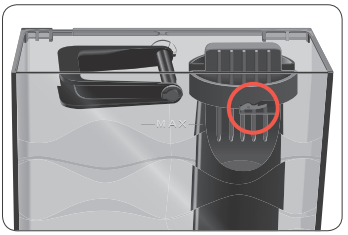

- Į vandens bakelį pripilkite šviežio, šalto vandens ir bakelį įstatykite į vietą.

ℹ Kavos aparatas automatiškai aptinka, kad ką tik buvo įdėta filtro kasetė.

SAVED (įrašyta), RINSING (skalaujama), OK (gerai)

EMPTY TRAY (ištuštinkite padėklą)

- Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir įstatykite atgal į kavos aparatą.

- Pakiškite indą po kavos piltuvėliu.

FILL SYSTEM (pripildykite sistemą)
RINSING (skalavimas)
Rodomas pradžios ekranas. C3 yra paruoštas naudoti.

Užmegzkite „Wi-Fi“ ryšį

Kavos aparatą C3 galima prijungti prie J.O.E.® – JURA programėlės.

Pradinė sąlyga: J.O.E.® turi būti įdiegta mobiliajame įrenginyje ir turite būti prisijungę prie namų tinklo. Papildomai įsigyjamas „JURA Wi-Fi Connect“ įstatomas į C3 tarnybinį lizdą. (Įstačius „JURA Wi-Fi Connect“, kavos aparatą C3 reikia išjungti ir vėl įjungti.)

jura.com/app

- Kelis kartus paspauskite mygtuką >, kad pereitumėte į pradžios ekrano antrą puslapį MENU (meniu).
- Paspauskite mygtuką MENU (meniu), kad pasiektumėte meniu.
- Kelis kartus paspauskite mygtuką >, kol bus parodyta APP (programėlė).
- Paspauskite mygtuką ⋰.
  CONFIRM TO / CONNECT (patvirtinti / prisijungti)
- Paspauskite mygtuką ⋰.
  OK (gerai)

4 Gėrimų ruošimas

Pagrindinė informacija apie gėrimų paruošimą:

Tikslas	Ką daryti
Keisti vieno produkto kavos stiprumą	Malimo metu paspauskite < arba >
Keisti vieno produkto kiekį	Paruošimo metu paspauskite < arba >
Paruošti du kavos gėrimus	Per dvi sekundes dukart paspauskite paruošimo mygtuką
Keisti konkretaus produkto kiekį, kavos stiprumą ir temperatūrą	Dvi sekundes spauskite produkto mygtuką ir įveskite norimas nuostatas
Stabdyti gėrimo ruošimą	Paspauskite mygtuką ⋇

Kava skaniausia, kai patiekiama karšta. Šaltas porceliano puodelis atvėsina gėrimą ir dėl to pablogėja skonis. Dėl to rekomenduojame puodelius iš anksto pašildyti. JURA puodelių šildytuvą galima įsigyti specializuotoje prekybos vietoje.

Espresso ir juoda kava

Pavyzdys: paprastos kavos ruošimas

‣ Pakiškite puodelį po kavos piltuvėliu.

‣ Paspauskite mygtuką COFFEE (kava).
Į puodelį pribėga kavai iš anksto nustatytas vandens kiekis.

ℹ Espresso ir kavą taip pat galima ruošti kaip **dvigubos porcijos produktus**. Jei norite tai padaryti, dukart paspauskite mygtuką ESPRESSO (espresas) arba COFFEE (juoda kava). Produktas ruošiamas atliekant dvi plikymo operacijas (du ruošimus).

Malta kava

Galite pasirinkti papildomą kavos rūšį, pavyzdžiui, kavą be kofeino, naudodami maltos kavos piltuvėlį.

Pagrindinė informacija apie maltą kavą:

- Programavimo režime (MENU) (meniu) aktyvinkite maltos kavos režimą, kad galėtumėte ruošti kavos gėrimus naudodami maltą kavą.
- Niekada nedėkite daugiau nei dviejų nubrauktų matavimo šaukštelių maltos kavos.
- Naudokite ne per smulkiai sumaltą kavą. Labai smulki kava gali užkimšti sistemą, todėl kava ne tekės, o lašės.
- Jei į kavos aparatą maltos kavos įdėsite nepakankamai, bus parodyta ADD POWDER (pridėkite maltos kavos) ir C3 sustos.
- Įbėrus maltos kavos, pasirinktas kavos gėrimas turi būti paruoštas maždaug per minutę. Kitu atveju C3 sustos ir bus vėl paruoštas naudoti.
- Visų rūšių kava, ruošiama iš maltos kavos, visada ruošiama pagal tą patį modelį.

Pavyzdys: espresso iš maltos kavos

‣ Pakiškite espresso puodelį po kavos piltuvėliu.
‣ Paspauskite mygtuką >, kad pereitumėte į pradžios ekrano antrą puslapį (MENU) (meniu).
‣ Paspauskite mygtuką MENU (meniu), kad pasiektumėte meniu.
‣ Paspauskite mygtuką ⋰.
POWDER MODE (maltos kavos režimas)
‣ Pasirinkite nuostatą POWDER MODE / SINGLE (maltos kavos režimas / vienas kartas).

ℹ Paspauskite mygtuką >, kad nustatytumėte įvairius režimus: SINGLE (vienas kartas) (naudojant maltą kavą bus ruošiamas tik šis gėrimas), MULTIPLE (keli gėrimai) (maltos kavos režimas liks aktyvus, kol išjungsite kavos aparatą).

‣ Paspauskite mygtuką ⋰.
OK (gerai)
‣ Paspauskite mygtuką ESPRESSO (espresas).
ADD POWDER (pridėkite maltos kavos)
‣ Atidarykite maltos kavos latako dangtelį.

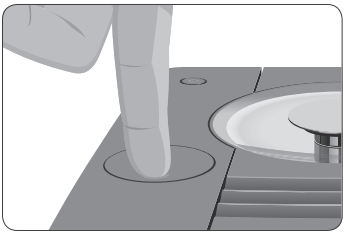

- Uždėkite maltos kavos piltuvėlį.

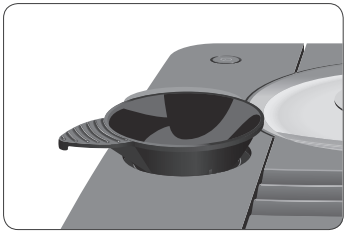

- Į piltuvėlį įpilkite norimą kiekį maltos kavos (ne daugiau kaip 2 nubrauktus matavimo šaukštelius).

i Maltos kavos kiekis lemia gėrimo stiprumą ir aromatą, tad galite ruošti gėrimą pagal savo skonį.

- Nuimkite maltos kavos piltuvėlį ir uždarykite maltos kavos latako dangtelį.
- Paspauskite mygtuką ⋰.
  Į puodelį pribėga iš anksto nustatytas vandens kiekis paruošti espresso.

Malūnėlio reguliavimas

Kavos malūnėlį galima nustatyti pagal kavos skrudinimo lygį.

DĖMESIO
Jei malimo rupumą reguliuosite malūnėliui neveikiant, galite sugadinti malūnėlio reguliavimo jungiklį.
- Malimo rupumą reguliuokite tik malūnėliui veikiant.

Nustačius tinkamą kavos pupelių malimo rupumą, iš kavos piltuvėlio teka tolygi kavos srovė. Be to, susidaro švelni, tiršta kreminė puta.

Pavyzdys: Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pakeistumėte malimo rupumą, **kol** ruošiamas espresso.
- Pakiškite puodelį po kavos piltuvėliu.
- Atidarykite dangtelį.
- Paspauskite mygtuką ESPRESSO (espresas).
- Pasukite malūnėlio reguliavimo jungiklį į norimą padėtį, **kai** malūnėlis veikia.

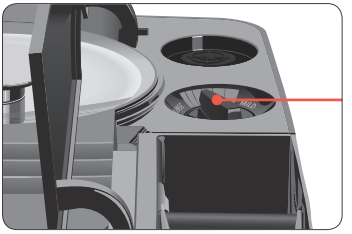

- Uždarykite dangtelį.

Gėrimų ruošimo nustatymų koregavimas

Maždaug dvi sekundes spauskite produkto mygtuką, kad pasiektumėte galimas nuostatas (kavos stiprumas (AROMA), kavos kiekis ir kt.).

Programavimo režimo nuolatinės nuostatos visada nustatomos pagal tą patį modelį.

Pavyzdys: atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pakeistumėte vienos porcijos kavos stiprumą.
- **Maždaug dvi sekundes** spauskite mygtuką COFFEE (kava).
  AROMA / BALANCED (kavos stiprumas / subalansuota)
- Paspauskite mygtuką ⫞ ir atsidarykite programuojamą elementą AROMA (kavos stiprumas).
- Paspauskite mygtuką < arba >, kad patvirtintumėte nuostatą.
- Paspauskite mygtuką ⋰.
- Paspauskite mygtuką ⁙, kad grįžtumėte į pradžios ekraną.
  SAVED (įrašyta)

5 Kasdienis naudojimas

Kavos aparato įjungimas ir išjungimas

- Pakiškite indą po kavos piltuvėliu.

- Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ⏻.
  RINSING (skalavimas)
  Kavos aparatas C3 yra įjungtas arba išjungtas.

ℹ Išjungus kavos aparatą, sistema praskalaujama tik tuo atveju, jei buvo ruošiama kava.

Vandens bakelio pripildymas

Kasdienė kavos aparato priežiūra ir higienos palaikymas naudojant kavą ir vandenį užtikrina, kad kaskart paruošite puikią kavą. Dėl šios priežasties vandenį turėtumėte keisti **kasdien.**

DĖMESIO
Pienas, gazuotas mineralinis vanduo ar kiti skysčiai gali pažeisti vandens bakelį arba kavos aparatą.

- Į vandens bakelį pilkite tik šviežią, šaltą vandenį.

- Išimkite vandens bakelį ir išskalaukite šaltu vandeniu.
- Į vandens bakelį pripilkite šviežio, šalto vandens ir bakelį įstatykite į vietą.

Priežiūros veiksmai

Nepriekaištinga kavos kokybė priklauso nuo daugelio veiksnių. Labai svarbu reguliariai prižiūrėti kavos aparatą C3. Atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Priežiūros veiksmas	Kas-dien	Jei reikia	Pastaba
Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių indą ir praplaukite šiltu vandeniu (nulašėjimo padėklą, jo įdėklą ir kavos tirščių indą galima plauti indaplovėje)	▪		Kavos tirščių indą visuomet tuštinkite kavos aparatui esant įjungtam. Tik taip galima iš naujo nustatyti kavos tirščių skaitiklį.
Praplaukite vandens bakelį	▪		
Kavos aparato paviršių nuvalykite švaria ir minkšta drėgna šluoste (pvz., mikropluošto šluoste)	▪		
Šepetėliu išvalykite vandens bakelio vidų		▪	
Nuvalykite puodelio padėklo grotelių viršų ir apačią		▪	
Gerai išvalykite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą		▪	

6 Kavos aparato nustatymai

Pradžios ekrano 2 puslapyje rasite **meniu** (MENU) su **priežiūros programomis** ir C3 **programavimo parinktimis**.

Programuojamas elementas	Paaiškinimas
Priežiūros programos	
CLEANING (valymas) DESCALING (kalkių nuosėdų šalinimas) FILTER (filtras)	Valymą, kalkių nuosėdų šalinimą ir filtro keitimą atlikite iškart, kai parodomas atitinkamas raginimas.
Kavos aparato nustatymai	
POWDER (malta kava)	Įjunkite maltos kavos režimą, kad į paruošimo parinktis būtų įtraukti gėrimai, ruošiami iš maltos kavos
LANGUAGE (kalba)	Nustatykite kalbą
APP (programėlė) (rodoma tik tada, jei naudojama JURA „Wi-Fi Connect“)	Belaidžiu ryšiu prijunkite kavos aparatą C3 prie JURA programėlės (J.O.E.®) arba nuo jos atsijunkite (žr. 3 skyriaus „Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą“ skiltį „Wi-Fi“ ryšio nustatymas“)
WATER HARDNESS (vandens kietumas)	Nustatykite naudojamo vandens kietumą (nuo 1 iki 30 dH), kad išvengtumėte kalkių kaupimosi kavos aparato viduje

Programuojamas elementas	Paaiškinimas
UNITS (mato vienetai)	Nustatykite vandens kiekio matavimo vienetus (ml arba oz)
SWITCH-OFF TIME (išjungimo laikas)	Nustatykite automatinio išsijungimo laiką, kad taupytumėte energiją (po paskutinio veiksmo kavos aparatas gali išsijungti praėjus 30 minučių arba 1 / 2 / 4 valandoms)
FACTORY SET. (gamyklinės nuostatos)	Atkurkite C3 gamyklines nuostatas (tuo metu kavos aparatas išsijungs)
EMPTY SYSTEM (ištuštinti sistemą)	Ištuštinkite sistemą, kad gabenant C3 būtų apsaugotas nuo užšalimo (žr. 10 skyriaus „Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų“ skiltį „Gabenimas / sistemos ištuštinimas“)

7 Priežiūra

Pagrindinė informacija apie priežiūrą:

- Jei reikia atlikti priežiūros programą, pradžios ekrano 2 puslapyje esantys taškai tampa raudoni. Naudodami meniu raskite reikiamą priežiūros programą ir ją paleiskite.

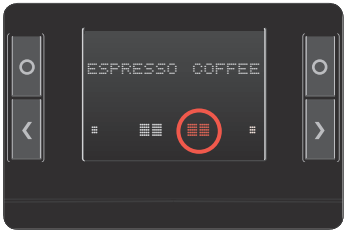

- Atlikite kiekvieną priežiūros programą, kai būsite paraginti tai padaryti.

Filtro keitimas

ℹ Jei naudojate filtro kasetę „CLARIS Smart+“, kalkių nuosėdų iš C3 šalinti nereikia.

ℹ Filtro kasečių „CLARIS Smart+“ galima įsigyti iš specializuotų pardavėjų.

Pradinė sąlyga: pradžios ekrano 2 puslapyje esantys taškai tampa raudoni. Meniu esantis programuojamas elementas FILTER tampa raudonas.

‣ Išimkite ir ištuštinkite vandens bakelį.

‣ Pasukite filtro kasetę prieš laikrodžio rodyklę ir kartu su ilgintuvu ištraukite iš vandens bakelio.

‣ Filtro kasetės ilgintuvą įtaisykite **naujos** filtro kasetės „CLARIS Smart+“ viršuje.

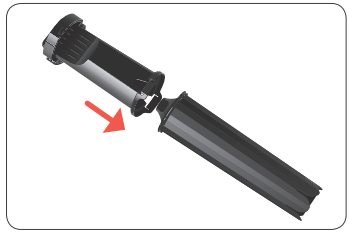

‣ Filtro kasetę su ilgintuvu įstatykite į vandens bakelį.

‣ Sukite filtro kasetę pagal laikrodžio rodyklę, kol ji spragtelėdama užsifiksuos vietoje.

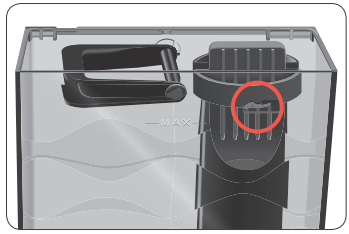

- Į vandens bakelį pripilkite šviežio, šalto vandens ir bakelį įstatykite į vietą.
  Kavos aparatas automatiškai aptinka, kad ką tik pakeitėte filtro kasetę.
  Rodoma RINSING (skalaujama), vanduo teka tiesiai į nulašėjimo padėklą.
  EMPTY TRAY (ištuštinkite padėklą)
- Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, įstatykite juos atgal į kavos aparatą.

Kavos aparato valymas

Po 180 produktų ruošimų arba 80 skalavimų įjungus, C3 paragins jį išvalyti.

DĖMESIO

Naudojant netinkamas valymo priemones galima pažeisti kavos aparatą ir (arba) vandenyje gali likti priemonių likučių.

- Naudokite tik originalius JURA priežiūros gaminius.

i Valymo programa trunka maždaug 20 minučių.

i Nepertraukite valymo programos. Jei taip padarysite, valymo kokybė suprastės.

i JURA valymo tablečių galima įsigyti iš specializuotų pardavėjų.

- Pripildykite vandens bakelį.
- Kelis kartus paspauskite mygtuką >, kad pereitumėte į pradžios ekrano antrą puslapį MENU (meniu).
- Paspauskite mygtuką MENU (meniu).
  POWDER (malta kava)
- Spauskite mygtuką >, kol bus parodyta CLEANING (valymas).
- Paspauskite mygtuką ⋰.
- Dar kartą paspauskite mygtuką ⋰.
  EMPTY GROUNDS (ištuštinkite kavos tirščių indą)
- Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, įstatykite juos atgal į kavos aparatą.
- Pakiškite indą po kavos piltuvėliu.

- Paspauskite mygtuką ⋰.
  CLEANING (valymas)
  Procesas pertraukiamas, parodoma INSERT TABLET (įdėkite tabletę).
- Atidarykite maltos kavos latako dangtelį.
- Į maltos kavos lataką įdėkite JURA valymo tabletę.

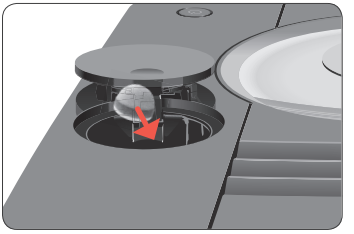

- Uždarykite dangtelį.
- Paspauskite mygtuką ⋰.
  Rodoma CLEANING (valymas), vanduo pakartotinai teka iš kavos piltuvėlio.
  Procesas pertraukiamas, parodoma EMPTY GROUNDS (ištuštinkite kavos tirščių indą)
- Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, įstatykite juos atgal į kavos aparatą.

Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato

Bėgant laikui C3 viduje prisikaupia kalkių nuosėdų ir prireikus kavos aparatas automatiškai paragina jas pašalinti. Kalkių nuosėdų susikaupimo laipsnis priklauso nuo vandens kietumo.

ℹ Naudojant filtro kasetę „CLARIS Smart+“ kalkių nuosėdų šalinti nereikia.

⚠ DĖMESIO

Ant odos ar į akis patekusios kalkių šalinimo priemonės gali sudirginti.

- Venkite, kad nepatektų ant odos ar į akis.
- Nuplaukite kalkių šalinimo priemonę švariu vandeniu. Jei kalkių šalinimo priemonės patektų į akis, kreipkitės į gydytoją.

DĖMESIO

Naudojant netinkamas kalkių šalinimo priemones galima pažeisti kavos aparatą ir (arba) vandenyje gali likti priemonių likučių.

- Naudokite tik originalius JURA priežiūros gaminius.

DĖMESIO

Pertraukus kalkių šalinimo procesą galima sugadinti kavos aparatą.

- Leiskite kalkių šalinimo programai veikti iki galo.

DĖMESIO

Jei kalkių šalinimo priemonės patektų ant lengvai pažeidžiamų paviršių (pvz., marmuro), žala gali būti nepataisoma.

- Jei jos užtikštų, nedelsdami nuvalykite.

ℹ Kalkių šalinimo programa trunka maždaug 20 minučių.

ℹ JURA kalkių šalinimo tablečių galima įsigyti iš specializuotų pardavėjų.

- Kelis kartus paspauskite mygtuką >, kad pereitumėte į pradžios ekrano antrą puslapį MENU (meniu).
- Paspauskite mygtuką MENU (meniu). POWDER (malta kava)
- Kelis kartus paspauskite mygtuką >, kol bus parodyta DESCALING (šalinamos kalkių nuosėdos).
- Paspauskite mygtuką ⋰.
- Dar kartą paspauskite mygtuką ⋰. EMPTY GROUNDS (ištuštinkite kavos tirščių indą)
- Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, įstatykite juos atgal į kavos aparatą. DESC. TABS + WATER IN TANK (kalkių šalinimo tabletės + vanduo bakelyje)
- Išimkite ir ištuštinkite vandens bakelį.
- Į indą įpilkite 500 ml vandens ir ištirpinkite 3 JURA kalkių šalinimo tabletes. Tai gali trukti kelias minutes.

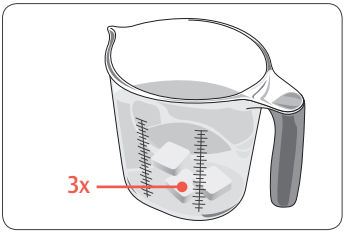

- Supilkite tirpalą į **tuščią** vandens bakelį ir įstatykite jį į kavos aparatą.
- Paspauskite mygtuką ⋰. DESCALING (kalkių nuosėdų šalinimas) Procesas pertraukiamas, parodoma EMPTY GROUNDS (ištuštinkite kavos tirščių indą).
- Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, įstatykite juos atgal į kavos aparatą. FRESH WATER (šviežias vanduo)
- Pakiškite indą po kavos piltuvėliu.

- Išimkite vandens bakelį ir kruopščiai išskalaukite.

- Į vandens bakelį pripilkite šviežio, šalto vandens ir bakelį įstatykite į vietą.
- Paspauskite mygtuką .
  RINSING (skalavimas)
  Procesas pertraukiamas, parodoma EMPTY GROUNDS (ištuštinkite kavos tirščių indą).
- Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, įstatykite juos atgal į kavos aparatą.

ℹ Jei kalkių šalinimo procesas netikėtai sustoja, kruopščiai išskalaukite vandens bakelį.

Kalkių šalinimas iš vandens bakelio

Vandens bakelyje gali susidaryti kalkių nuosėdų. Norėdami užtikrinti sklandų kavos aparato veikimą, periodiškai iš vandens bakelio pašalinkite kalkių nuosėdas.

- Išimkite vandens bakelį.
- Jei naudojate filtro kasetę „CLARIS Smart+“, išimkite ją.
- Pripilkite pilną vandens bakelį ir jame ištirpinkite 3 JURA kalkių šalinimo tabletes.
- Palikite kalkių šalinimo tirpalą vandens bakelyje kelioms valandoms (pvz., per naktį).
- Ištuštinkite vandens bakelį ir kruopščiai išskalaukite.
- Jei naudojate filtro kasetę „CLARIS Smart+“, įdėkite ją atgal.
- Į vandens bakelį pripilkite šviežio, šalto vandens ir bakelį įstatykite į vietą.

Kavos pupelių indo valymas

Kavos pupelės gali būti padengtos plona riebalų plėvele, kuri lieka ant kavos pupelių indo sienelių. Dėl šių liekanų gali suprastėti kavos skonis. Todėl reikia periodiškai išvalyti kavos pupelių indą.

Pradinė sąlyga: rodoma FILL BEANS (pripilkite pupelių).

- Išjunkite kavos aparatą įjungimo / išjungimo mygtuku ⏻.
- Nuimkite aromatą išsaugantį dangtelį.
- Kavos pupelių indą išvalykite minkšta, sausa šluoste.
- Į kavos pupelių indą pripilkite kavos pupelių ir uždarykite aromatą išsaugantį dangtelį.

8 Pranešimai ekrane

Pranešimai pradžios ekrane

Pranešimas	Priežastis / rezultatas	Veiksmai
FILL WATER TANK (pripildyti vandens bakelį)	Vandens bakelis tuščias. Negalima ruošti jokių gėrimų.	▸ Pripildykite vandens bakelį (žr. 5 skyriaus „Kasdienis naudojimas“ skiltį „Vandens bakelio pripildymas“).
EMPTY GROUNDS (ištuštinkite kavos tirščių indą)	Kavos tirščių indas pilnas arba pilnas nulašėjimo padėklas. Negalima ruošti jokių gėrimų.	▸ Ištuštinkite kavos tirščių indą ir nulašėjimo padėklą (žr. 5 skyriaus „Kasdienis naudojimas“ skiltį „Priežiūros veiksmai“).
TRAY MISSING (nėra nulašėjimo padėklo)	Nulašėjimo padėklas įdėtas netinkamai arba visai neįdėtas. Negalima ruošti jokių gėrimų.	▸ Įdėkite nulašėjimo padėklą.
FILL BEANS (pripilkite pupelių)	Kavos pupelių indas tuščias. Negalima ruošti jokių gėrimų.	▸ Pripildykite kavos pupelių indą (žr. 3 skyriaus „Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą“ skiltį „Kavos pupelių indo pripildymas“).

Jei reikia atlikti **priežiūros programą** (pakeisti filtrą, išvalyti, pašalinti kalkių nuosėdas), pradžios ekrano 2 puslapyje esantys taškai ▦ ▦ tampa raudoni. Naudodami meniu nueikite į reikiamą priežiūros programą ir ją paleiskite.

9 Trikdžių šalinimas

Problema	Priežastis / rezultatas	Veiksmai
Ruošiama kava tik laša.	Kava sumalta per smulkiai ir kemšasi sistemoje.	▸ Nustatykite kavos malūnėlį į rupesnio malimo režimą (žr. 4 skyriaus „Gėrimų ruošimas“ skiltį „Malūnėlio reguliavimas“).
	Gali būti netinkamai nustatytas vandens kietumas.	▸ Pašalinkite kalkių nuosėdas (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato“) ir meniu patikrinkite vandens kietumo nuostatą.
Už kavos tirščių indo yra sausos maltos kavos.	Iš naudojamų pupelių primalama daugiau nei vidutiniškai maltos kavos.	▸ Sumažinkite kavos stiprumą arba pasirinkite smulkesnio malimo nuostatą (žr. 4 skyriaus „Gėrimų ruošimas“ skiltį „Gėrimų ruošimo nustatymų koregavimas“ arba 4 skyriaus „Gėrimų ruošimas“ skiltį „Malūnėlio reguliavimas“).

Problema	Priežastis / rezultatas	Veiksmai
Malūnėlis veikia labai garsiai.	Malūnėlyje yra pašalinių objektų.	▸ Kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo skyrių (žr. 13 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija“).
Rodoma ERROR 2 (2 klaida) arba ERROR 5 (5 klaida).	Jei kavos aparatas buvo ilgai laikomas šaltyje, dėl saugumo galėjo būti išjungta kaitinimo funkcija.	▸ Leiskite kavos aparatui sušilti kambario temperatūroje.
Rodomi kiti pranešimai ERROR (klaida).	–	▸ Kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo skyrių (žr. 13 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija“).

ℹ Jei negalite išspręsti problemos, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo skyrių (žr. 13 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija“).

10 Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų

Gabenimas / sistemos ištuštinimas

Pasilikite C3 pakuotę. Ji pravers transportuojant prietaisą.

Siekiant C3 apsaugoti nuo šalčio gabenimo metu, sistemą reikia ištuštinti.

Pradinė sąlyga: rodomas pradžios ekranas.

▸ Pakiškite indą po kavos piltuvėliu.

▸ Paspauskite mygtuką >, kad pereitumėte į pradžios ekrano antrą puslapį (MENU) (meniu).
▸ Paspauskite mygtuką MENU (meniu), kad pasiektumėte meniu.
▸ Kelis kartus paspauskite mygtuką >, kol bus parodyta EMPTY SYSTEM (ištuštinti sistemą).
▸ Paspauskite mygtuką ⋰.
CONFIRM TO / EMPTYING SYSTEM (patvirtinti / sistema ištuštinama)
▸ Išimkite ir ištuštinkite vandens bakelį.
▸ Paspauskite mygtuką ⋰.
EMPTYING (ištuštinama)
Vanduo tekės iš kavos piltuvėlio, kol sistema ištuštės. C3 išjungiamas.

Utilizavimas

Atsikratykite senų prietaisų aplinkai nekenkiančiu būdu.

Senuose prietaisuose yra vertingų perdirbamų medžiagų, kurias reikėtų perdirbti. Dėl to atiduokite senus prietaisus į atitinkamą atliekų surinkimo punktą.

11 Techniniai duomenys

Įtampa	220–240 V ~, 50 Hz
Galia	1 450 W
Atitikties ženklas	CE UK CA
Siurblio slėgis	Statinis, daugiausia 15 barų
Vandens bakelio talpa (be filtro)	1,6 l
Kavos pupelių indo talpa	200 g
Kavos tirščių indo talpa	Daugiausia 16 porcijų
Laido ilgis	Apie 1,1 m
Svoris	apie 9,4 kg
Matmenys (P × A × G)	26,0 × 32,5 × 43,7 cm
Filtro kasetė „CLARIS Smart+“ (RFID technologija)	Dažnių juosta 13,56 MHz Maks. perdavimo galia <1 mW
„JURA Wi-Fi Connect“ („Wi-Fi“ ryšys)	Dažnių juosta 2,4 GHz Maks. perdavimo galia <100 mW
JURA tipas	771

Informacija testuotojams (pakartokite testą pagal DIN VDE 0701-0702): centrinis įžeminimo taškas (CGP) yra aparato apatinėje pusėje, greta elektros laido prijungimo vietos.

12 Rodyklė

A

Adresai 26
Aromatą išsaugantis dangtelis
    Kavos pupelių indas su aromatą išsaugančiu dangteliu 5
Atitikties deklaracija 26

B

Belaidis ryšys 11, 12, 23

C

Centrinis įžeminimo taškas 23

E

Ekranas 5
Ekrano pranešimai 21
ES atitikties deklaracija 26
Espresso 13

G

Gėrimų ruošimo nustatymai
    Reguliavimas 14
Gėrimų ruošimo nustatymų koregavimas 14

I

Išjungimas 15

Į

Įjungimas 15
Įžeminimo taškas 23

J

Juoda kava 13
JURA
    Kontaktiniai duomenys 26

K

Kalkių nuosėdų šalinimas
    Kavos aparatas 18
    Vandens bakelis 20
Karštoji linija 26
Kavos aparatas
    Kalkių nuosėdų šalinimas 18
    Nustatymas 10
    Valymas 18
Kavos aparato nuostatos 16
Kavos piltuvėlis
    Reguliuojamo aukščio kavos piltuvėlis 5
Kavos pupelių indas
    Kavos pupelių indas su aromatą išsaugančiu dangteliu 5
    Pripildymas 10
    Valymas 20
Kavos tirščių indas 5
Klaidos
    Trikdžių šalinimas 21
Klientų aptarnavimas 26
Kontaktiniai duomenys 26

M

Magistralė
    Techniniai duomenys 23
Maitinimo laidas 5
Malimo rupumas
    Malūnėlio reguliavimas 14
    Malūnėlio reguliavimo jungiklis 5
Malta kava 13
    Maltos kavos latakas 5
    Maltos kavos matavimo šaukštelis 5
Maltos kavos latakas
    Maltos kavos latakas 5
Maltos kavos matavimo šaukštelis 5
Malūnėlio reguliavimo jungiklis 5
Mygtukas
    Įjungimo / išjungimo mygtukas 5

N

Naudojimas pirmą kartą 11
Naudotojai 6
Nulašėjimo padėklas 5
    Įdėklas 5
Nulašėjimo padėklo įdėklas 5
Nustatymas
    Kavos aparato nustatymas 10

P

Paruošimas 12
    Espresso 13
    Juoda kava 13
    Malta kava 13
Pažeidimas
    Apsauga nuo pažeidimo 7
    Veiksmai pažeidimo atveju 7
Piltuvėlis

Maltos kavos piltuvėlis 5
Pranešimai, ekrano 21
Priežiūra 17
Priežiūros veiksmai 16
Pripildymas
Kavos pupelių indas 10
Vandens bakelis 15
Problemos
Trikčių šalinimas 21
Puodelio padėklo grotelės 5

R
Reguliuojamo aukščio kavos piltuvėlis 5
RFID 23

S
Saugos informacija 6
Simbolių aprašymas 6
Sistemos ištuštinimas 22

T
Tarnybinis lizdas 5
Techniniai duomenys 23
Tel. 26
Tinkamas naudojimas 6
Tirpioji kava
Malta kava 13
Transportavimas 22
Trikdžių šalinimas 21

U
Utilizavimas 22

V
Vaikai 6
Valymas
Kavos aparatas 18
Kavos pupelių indas 20
Vandens bakelis 5
Kalkių nuosėdų šalinimas 20
Pripildymas 15
Vandens kietumas
Vandens kietumo nustatymas 10

W
„Wi-Fi“ 23
„Wi-Fi Connect“ 5, 12
„Wi-Fi“ ryšys 12

13 JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija

„JURA Elektroapparate AG“
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0) 62 38 98 233

- Papildomos kontaktinės informacijos, skirtos jūsų šaliai, rasite adresu **jura.com.**
- Jei prireiktų pagalbos dėl kavos aparato naudojimo, apsilankykite adresu **jura.com/service.**
- Mes labai vertiname jūsų nuomonę! Pateikite atsiliepimą naudodamiesi kontaktiniais duomenimis, nurodytais interneto svetainėje **jura.com.**

Direktyvos
Prietaisas atitinka toliau nurodytų direktyvų reikalavimus:

- 2014/35/ES – Žemos įtampos direktyva
- 2014/30/ES – Elektromagnetinio suderinamumo direktyva
- 2009/125/EB – Ekologinio projektavimo direktyva
- 2011/65/ES – RoHS direktyva
- 2014/53/ES – Radijo įrenginių direktyva

Išsamią kavos aparato C3 ES atitikties deklaraciją galima rasti interneto svetainėje **jura.com/conformity.**

Techniniai pakeitimai
Mes pasiliekame teisę keisti techninę informaciją. Šioje naudojimo instrukcijoje pateiktos diagramos tėra iliustracinio pobūdžio. Jose pavaizduotos prietaiso spalvos neatitinka realių spalvų. Kai kurios jūsų įsigyto C3 detalės gali skirtis.